INSTALLATION MANUAL E-7124AB

Wiring Information

Function	Wire Colour	Connect To
Activate Colour #1 (Amber)	Red	+12/24 VDC (Power)
Activate Colour #2 (Blue)	Violet	+12/24 VDC (Power)
Ground	Black	- Ground
Pattern Selection	Blue	+12/24 VDC (Power)
Synchronization	Yellow	Synchronization Wire from other E-71 Unit
Dimming	White	+12/24 VDC (Power)

Light should be fused with 5 Amp Fuse (ATM05 sold separately)

1.0 Pattern Selection

Briefly Connect Pattern Selection Wire (Blue wire) to Power Wires:

- Less than 1 second for the pattern change
- Hold for 5 seconds for the **DEFAULT** pattern (#1)

1.1 Flash Patterns

#1 - Blue Module synched w/ Blue Rotating
#2 - Random
#3 - Single Flash [**SAE Class 1**]
#4 - Quad Flash [**SAE Class 1**]

2.0 Synchronizing

Do not connect synchronization wires together until all E-71 lamps have been separately set to the same pattern. Once all lamps are set to the same pattern, connect all synchronization wires together.

3.0 Suggested Switch Connection (switches sold separately)

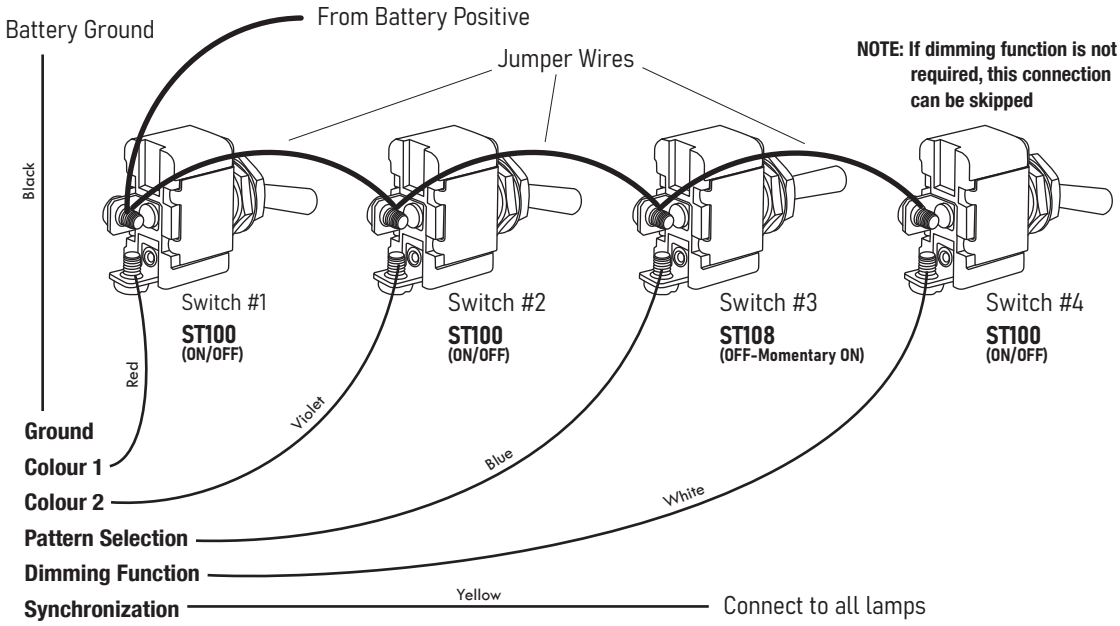

Operation:

Switch #	Lamp Function
Switch 1	Colour 1
Switch 2	Colour 2
Switch 1 & 2	Dual Colour Mode
Switch 3	Pattern Selection
Switch 4	Dimming Function (optional)

NOTE: Disassembling lamp or cutting the wires voids the warranty

Uni-Bond

Last Updated: 09/23/2022

MODE D'INSTALLATION

E-7124AB

Informations de câblage

Fonctions	Couleur de fil	Se branche sur
Active Couleur #1 (Ambre)	Rouge	+12/24 VDC (Puissance)
Active Couleur #2 (Bleu)	Violet	+12/24 VDC (Puissance)
Fil de garde	Noir	- Fil de garde
Choix de configuration	Bleu	+12/24 VDC (Puissance)
Synchronisation	Jaune	Fil de synchronisation d'autres unités E-71
Intensité	Blanc	+12/24 VDC (Puissance)

Lampes être fusionné avec à un fusible de 5 ampères (ATM05 vendu séparément)

1.0 Choix de configuration Connecter le fil de sélection de modèle (fil bleu) au fils d'alimentation:

- Moins d'une seconde for la configuration de changement
- Hold for 5 seconds pour le configuration (#1) par **DÉFAUT**

1.1 Configuration de clignotants

#1 - Module bleu sychronisé avec feu tournant
#2 - Aléatoire
#3 - Clignotant Simple [**Classe 1 SAE**]
#4 - Clignotant Quad [**Classe 1 SAE**]

2.0 La synchronisation

Ne pas connecter les fils de synchronisation ensemble jusqu'à ce que les lampes E-71 soient toutes réglées sur le même modèle. Lorsque toutes les lampes sont sur le même modèle, connecter tous les fils de synchronisation ensemble.

3.0 Connection d'interrupteur suggérée (interrupteurs vendu séparément)

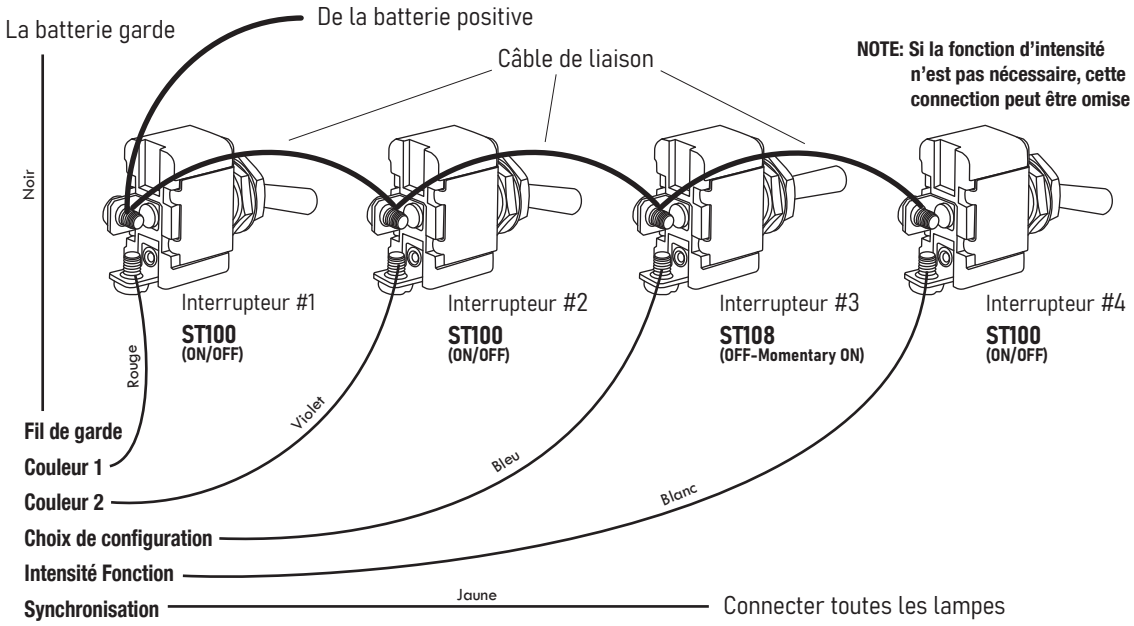

Operation:

Interrupteur #	Lampe Fonction
Interrupteur 1	Couleur 1
Interrupteur 2	Couleur 2
Interrupteur 1 & 2	Dual Colour Mode
Interrupteur 3	Choix de configuration
Interrupteur 4	Intensité Fonction (optionnel)

NOTE: Démonter la lampe ou couper les fils annule la garantie

Uni-Bond