INSTALLATION MANUAL
E-7212 Series

Wiring Information

Function	Wire Colour	Connect To
Activate Colour #1 (Amber)	Red	+12/24 VDC (Power)
Activate Colour #2 (Blue / White)	Violet	+12/24 VDC (Power)
Ground	Black	- Ground
Pattern Selection	Blue	+12/24 VDC (Power)
Synchronization	Yellow	Synchronization Wire from other E-7212 unit
Dimming	White	+12/24 VDC (Power)

Light should be fused with 7.5 Amp Fuse (ATM075 sold separately)

Pattern Selection

Briefly Connect Pattern Selection Wire (Blue wire) to Power:

- Less than 1 second for the pattern change
- Hold for 5 seconds for the **DEFAULT** pattern (#1)

Synchronization

All lamps must be set to the same pattern before synchronization.
Connect Blue Wires of all units together for synchronization.

Flash Patterns

NO.	Flash Patterns - Single Colour Mode
1	Simultaneous Single Flash (2Hz)
2	Simultaneous Double Flash (2Hz)
3	Simultaneous Quad Flash (2Hz)
4	Rotating Flash (2Hz)
5	Simultaneous Single Flash [SAE Class 1]
6	Simultaneous Double Flash [SAE Class 1]
7	Simultaneous Quad Flash [SAE Class 1]
8	Rotating Flash [SAE Class 1]
9	Steady

NO.	Flash Patterns - Dual Colour Mode
1	Simultaneous Single Flash (2Hz)
2	Simultaneous Double Flash (2Hz)
3	Simultaneous Quad Flash (2Hz)
4	Rotating Flash (2Hz)
5	Simultaneous Single Flash [SAE Class 1]
6	Simultaneous Double Flash [SAE Class 1]
7	Simultaneous Quad Flash [SAE Class 1]
8	Rotating Flash [SAE Class 1]
9	Colour #1 - Steady
10	Colour #2 - Steady

Suggested Switch Connection (switches sold separately)

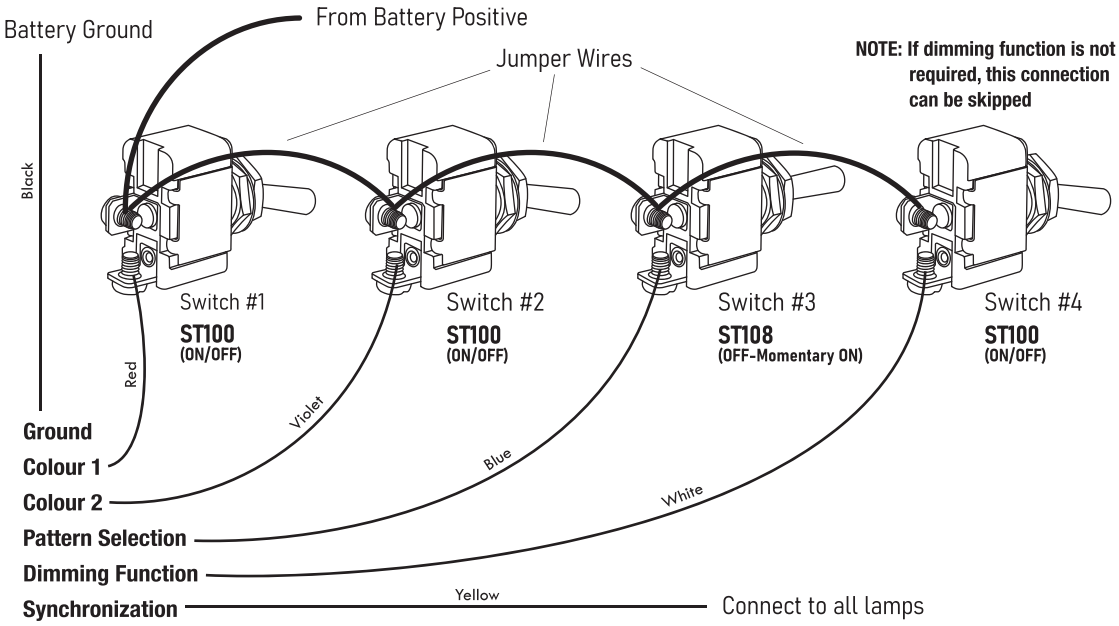

NOTE: Disassembling lamp or cutting the wires voids the warranty

MODE D'INSTALLATION
E-7212 Série

Informations de câblage

Fonctions	Couleur de fil	Se branche sur
Active Couleur #1 (Ambre)	Rouge	+12/24 VDC (Puissance)
Active Couleur #2 (Bleu / Blanc)	Violet	+12/24 VDC (Puissance)
Fil de garde	Noir	- Fil de garde
Choix de configuration	Jaune	+12/24 VDC (Puissance)
Synchronisation	Bleu	Fil de synchronisation d'autres unités E-7212
Intensité	Blanc	+12/24 VDC (Puissance)

Lampes être fusionné avec à un fusible de 7.5 ampères (ATM075 vendu séparément)

Choix de configuration

Connecter le fil de sélection de modèle (fil bleu) au fils d'alimentation:

- Moins d'une seconde for la configuration de changement
- Hold for 5 seconds pour le configuration (#1) par **DÉFAUT**

La synchronisation

Les lampes doivent avoir la même configuration avant de joindre les fils de synchronisation.
Connectez les fils bleu de toutes les unités ensemble pour la synchronisation.

Configurations de clignotants

NO.	Configurations de clignotants
1	Clignotant simple simultané (2Hz)
2	Clignotant double simultané (2Hz)
3	Clignotant quadruplé simultané (2Hz)
4	Clignotant tournant (2Hz)
5	Clignotant simple simultané [**Classe 1 SAE**]
6	Clignotant double simultané [**Classe 1 SAE**]
7	Clignotant quadruplé simultané [**Classe 1 SAE**]
8	Clignotant tournant [**Classe 1 SAE**]
9	Lumière constant

NO.	Configurations de clignotants
1	Clignotant simple simultané (2Hz)
2	Clignotant double simultané (2Hz)
3	Clignotant quadruplé simultané (2Hz)
4	Clignotant tournant (2Hz)
5	Clignotant simple simultané [**Classe 1 SAE**]
6	Clignotant double simultané [**Classe 1 SAE**]
7	Clignotant quadruplé simultané [**Classe 1 SAE**]
8	Clignotant tournant [**Classe 1 SAE**]
9	Lumière constant - Couleur #1
10	Lumière constant - Couleur #2

Connection d'interrupteur suggérée (interrupteurs vendu séparément)

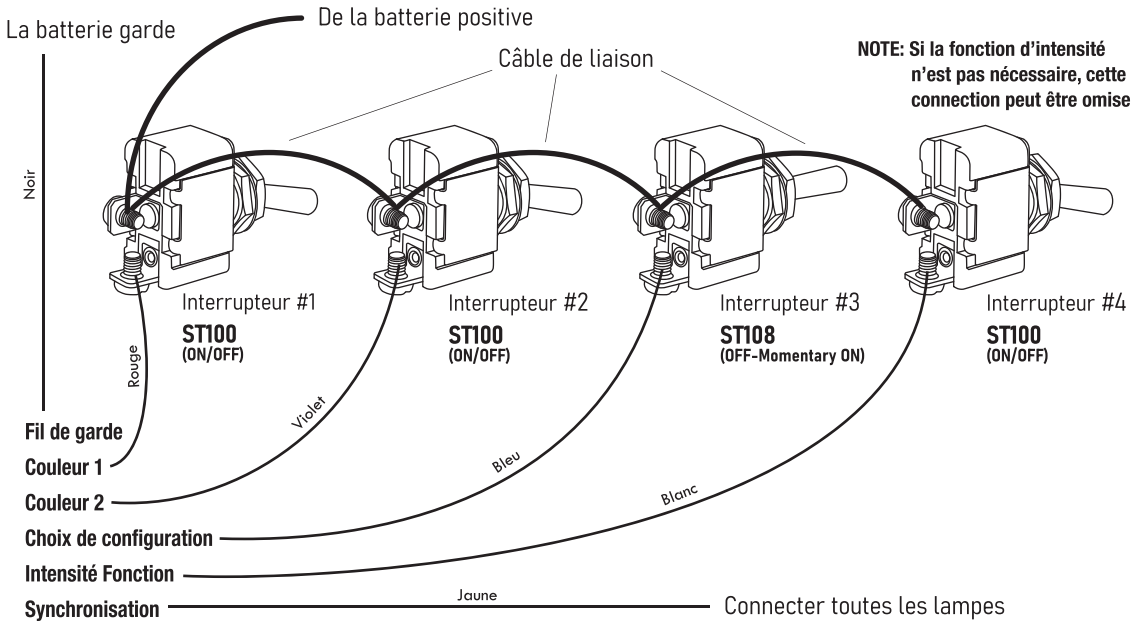

NOTE: Démonter la lampe ou couper les fils annule la garantie